



Монтаж ящика Firmax Newline


- 1 Прикрутите держатели задней стенки

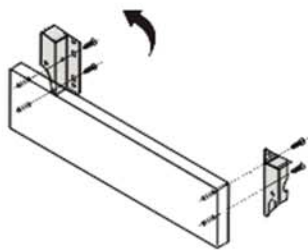


- 2 Присоедините заднюю стенку к боковинам

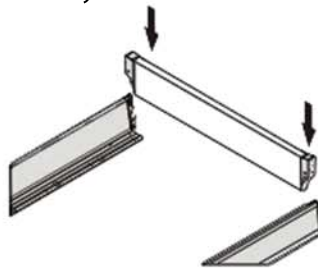


- 3 Вставьте дно ящика

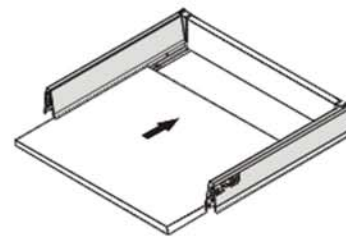


- 4 Прикрутите держатели фасада

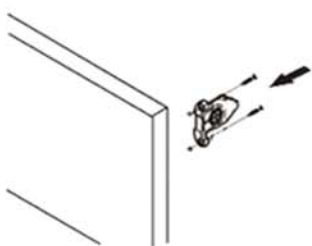


- 5 Установите фасад

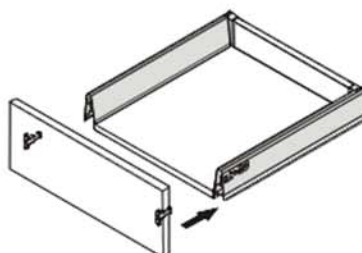


- 6 Прикрутите дно ящика

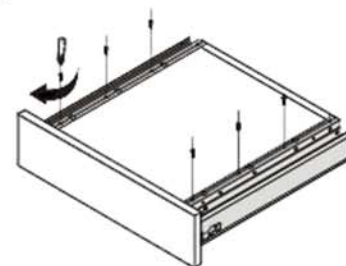


- 7 Закройте технологические отверстия заглушкой

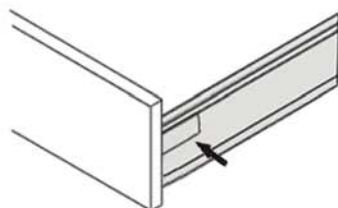

- 8 Установите ящик на направляющие и задвиньте его до щелчка

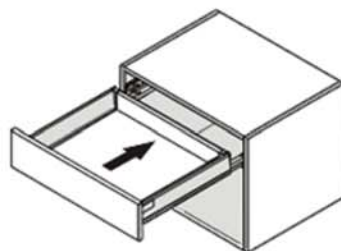


- 9 Ящик Newline установлен

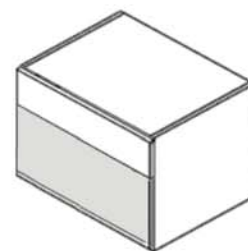


Регулировка Firmax Newline


- 1 Снимите заглушку

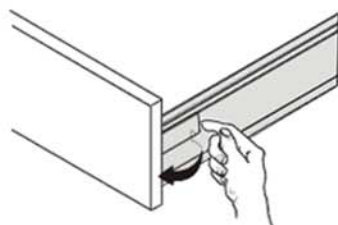

- 2 Регулировка по высоте

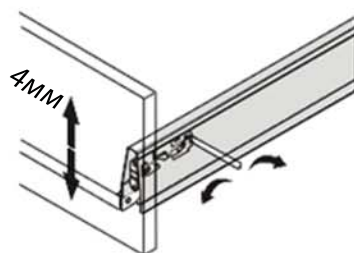


- 3 Регулировка по горизонтали

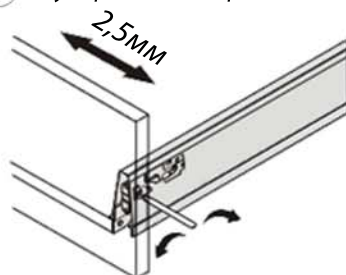


Процесс демонтажа

- 1 Выдвиньте ящик и потяните его вверх для демонтажа

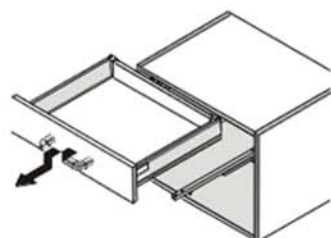

- 2 Снимите заглушку

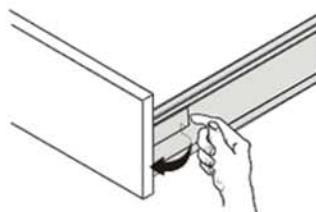

- 3 Для демонтажа фасада необходимо повернуть встроенные в боковины механизмы

